





**Kitset consignes de montage**

## Contenu de l'emballage

---

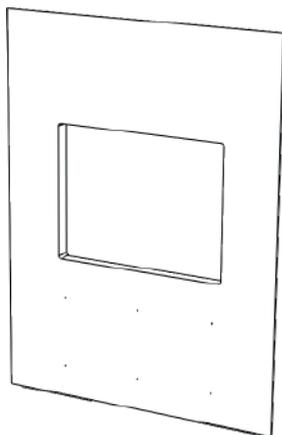

Plaquette avant (1 unité)

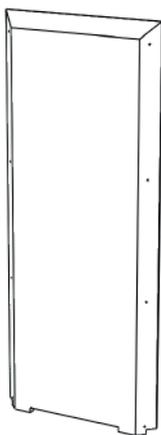


Plaquette latérale (2 unités)




Plaquette supérieure gauche (1 unité)




Plaquette supérieure droite (1 unité)

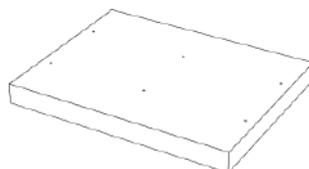


Support du foyer (1 unité)

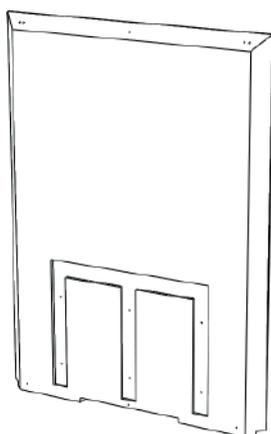


Plaquette arrière (1 unité)

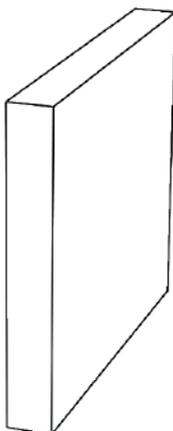

Renfort intérieur (3 unités)

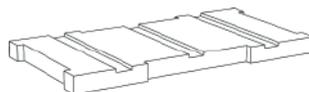

Plaquette de fond (1 unité)

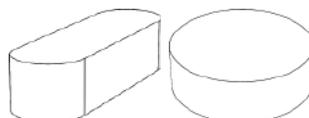

Bouchon temporaire 4 + 1 unités

## Contenu de l'emballage

---



Skamol Corner (3 unités)



Skamol Glue (1 tube)



Skamol Screw (50 unités)



Skamol Primer (3 L)



Skamol Smooth Plaster (15 kg)  
ou  
Skamol Structural Plaster (20 kg)



Skamol Mesh (1 rouleau)

## Outillage requis

---



Perceuse  
électrique



Fouet



Embout Torx T20



Seau en plastique



Truelle triangulaire




Truelle de finition


# Instructions de montage

---

1. Commencez par visser la plaque arrière sur la plaque de fond.

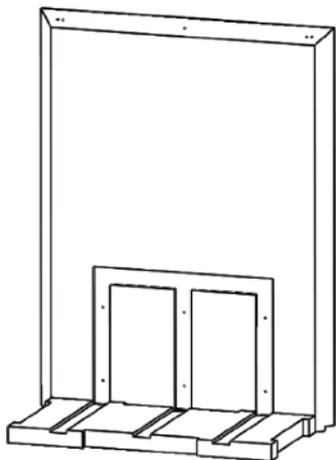


2. Placez les trois renforts.

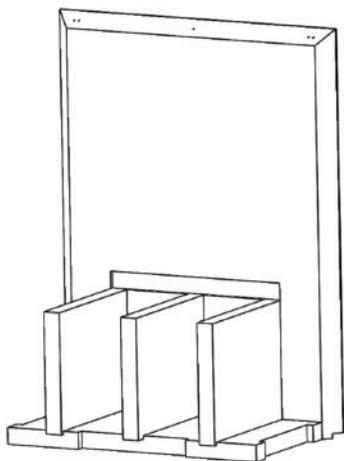


# Instructions de montage

---

3. Placez le support du foyer.

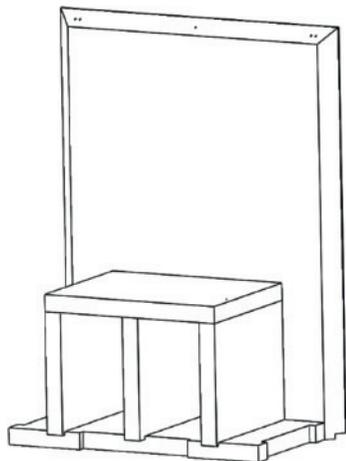


4. Placez maintenant l'habillage à l'endroit souhaité.  
5. Placez les plaques latérales.

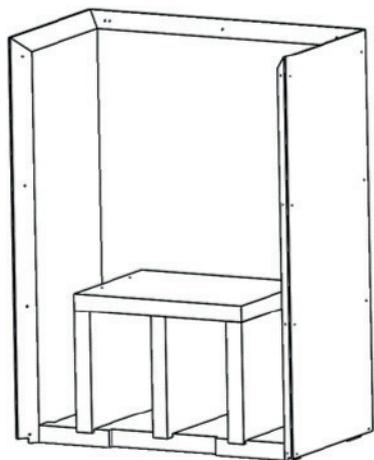


# Instructions de montage

---

6. Placez la plaque avant.

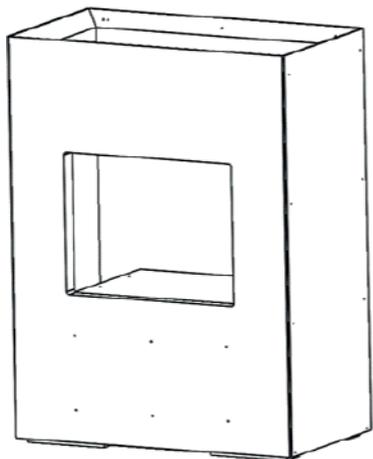


7. Placez l'insert et le conduit.

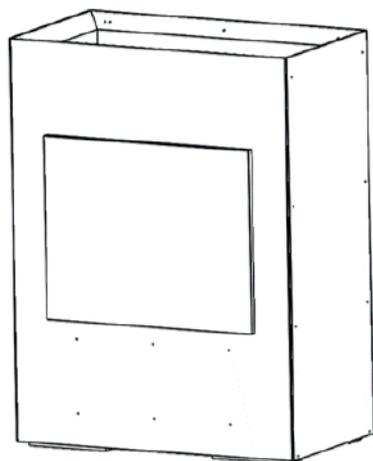


# Instructions de montage

---


8. Placez la plaque supérieure gauche.

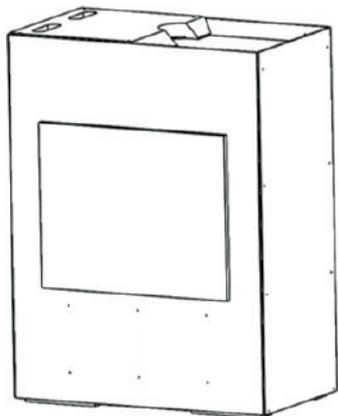

9. Placez la plaque supérieure droite.

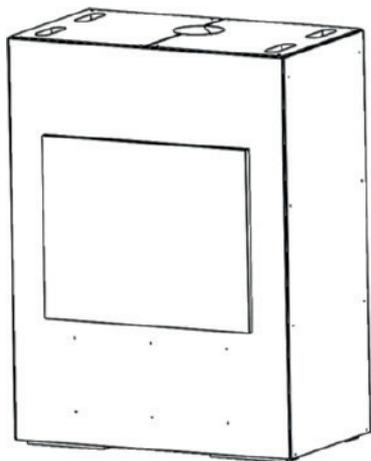

10. Placez les bouchons temporaires. Ils ne sont utilisés que pour la pose de l'enduit.

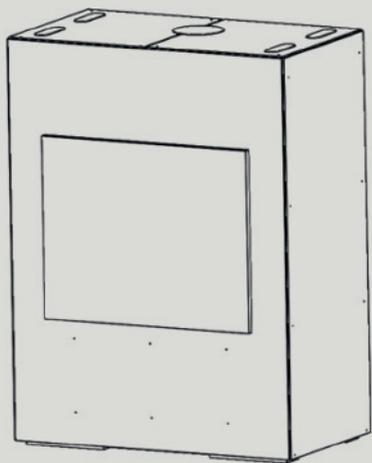

**Skamol Group**

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danmark

Tél. : +45 97 72 15 33

[www.skamol.com](http://www.skamol.com)